



UPGRADE: AKKU - HALTESCHRAUBE

301 **Mk1** **CE**

Kompatibilitäten, Montage & Wartung

REGISTRIERUNG & GARANTIE

Damit wir im Falle eines Falles (Reparatur, Garantie- oder Serviceleistung) schnell und unkompliziert weiter helfen können, solltest du dein Bike bei uns registrieren lassen. So erweitert sich die Garantie für dein Liteville auf 10 Jahre.

Die ausführliche Garantiebeschreibung und die Informationen zur Registrierung sind auf unserer Internetseite zu finden. <https://www.liteville.com/support>

Weitere Informationen zu deinem Liteville unter:
<https://www.liteville.com/bikes>

Schau nach den neuesten Updates dieser Bedienungsanleitung unter
<http://www.liteville.com/de/77/faq-support/bedienungsanleitungen/>



A.	Upgrade der Akku-Halteschraube am Liteville 301CE Mk1	
1.	Lieferumfang	3
2.	Vorbereitung	4
3.	Montage	4-5

1. Lieferumfang

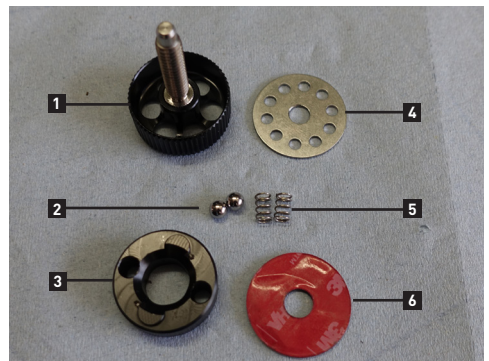


Abb.: Bauteile der neuen Akku-Halteschraube

- 1** Akku-Halteschraube (bereits montiert)
- 2** 2x Edelstahlkugeln $\varnothing = 5 \text{ mm}$
- 3** 1x POM Insert
- 4** 1x Edelstahllochscheibe
- 5** 2x Edelstahlfeder $\varnothing = 4,3 \times 8 \text{ mm}$
- 6** 1x 3M doppelseitiges Klebepad

2. Vorbereitung

Zum Upgrade der Akku-Halteschraube benötigst du folgende Werkzeuge:

- 11 mm Stecknuß
- Akkuschrauber mit 3,3 mm Metallbohrer
- Bleistift oder Marker

Markiere zuerst die Position der Akku-Halteschraube um sie später wieder genau platzieren zu können.



Abb.: Anzeichnen

Entferne jetzt den Akku aus dem Rahmen um an die Mutter der Akku-Halteschraube zu gelangen.



Abb.: Ausbau des Akkus

Jetzt kann die Akku-Halteschraube entfernt werden. Halte dazu von unten mit der Stecknuss auf der Mutter entgegen und drehe die Akku - Halteschraube heraus.

Klebe jetzt das 3M Klebepad auf die Edelstahl-lochscheibe und bohre durch die Löcher mit dem 3,3 mm Metallbohrer.

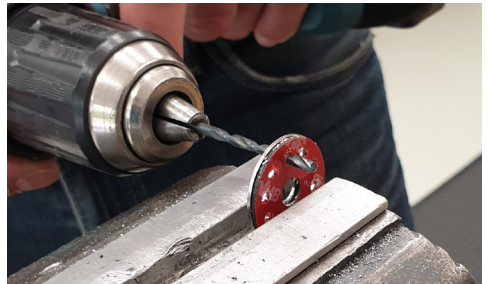


Abb.: Vorbohren des 3M Klebepads

3. Montage

Füge zuerst das POM Insert zusammen. Lege dazu die beiden 5mm Edelstahlkugeln in die Bohrungen ein und setze die 4,3x8 mm Edelstahlfedern darauf.



Abb.: Vormontiertes POM Insert

Presse das vormontierte POM Insert bis zum Anschlag in die Akku-Halteschraube ein.



Abb.: Montieren des POM Inserts

HINWEIS: Das POM Insert kann nur schwer eingepresst werden. Nimm ggf. Durchschlag und Hammer zu Hilfe.

HINWEIS: Achte beim Einpressen des POM Insert darauf, dass die 2 Nasen richtig auf die entsprechenden Löcher der Akku-Halteschraube ausgerichtet werden. Dadurch wird das Verdrehen des Inserts verhindert.



Abb.: Genau am Riß platzierte Akku-Halteschraube

Schraube jetzt die Akku-Halteschraube mit der vorher abgenommenen Mutter wieder an. Ziehe die Mutter ganz fest und löse diese wieder um mindestens 1/4 Umdrehung.



Abb.: Einbau des Akkus



Abb.: Bis zum Anschlag eingepresstes POM Insert

Wenn das POM Insert richtig eingepresst wurde, nimm die Edelstahllochscheibe und schraube sie auf die Akku-Halteschraube auf.



Abb.: Fertig vormontierte Akku - Halteschraube

Stecke die fertig vormontierte Akku-Halteschraube in den Rahmen und achte darauf dass die Edelstahllochscheibe **genau** an dem vorher angezeichneten Riß aufliegt.

HINWEIS: Entferne die Schutzfolie des 3M Klebepad erst kurz vor dem anbringen der vormontierten Akku-Halteschraube am Rahmen.



Syntace GmbH

Dammweg 1 · D - 83342 Tacherting · Germany
Tel. +49 (0)8634 66666 · Fax +49 (0)8634 6365
syntace@syntace.de
www.syntace.de

Am Mühlbach 12b · 87487 Wiggensbach · Germany
Tel. +49 (0)8370 929988 · Fax +49 (0)8370 929888
office@liteville.de
www.liteville.de