Liteville

Light your fire.

UPGRADE: VOLCANO LADEBUCHSE

301 Mk1 CE

Kompatibilitäten, Montage & Wartung

REGISTRIERUNG & GARANTIE

Damit wir im Falle eines Falles (Reparatur, Garantie- oder Serviceleistung) schnell und unkompliziert weiter helfen können, solltest du dein Bike bei uns registrieren lassen. So erweitert sich die Garantie für dein Liteville auf 10 Jahre.

Die ausführliche Garantiebeschreibung und die Informationen zur Registrierung sind auf unserer Internetseite zu finden. https://www.liteville.com/support

---

Weitere Informationen zu deinem Liteville unter:
https://www.liteville.com/bikes

Schau nach den neuesten Updates dieser Bedienungsanleitung unter
http://www.liteville.com/de/77/faq-support/bedienungsanleitungen/

301CE MK1

A.	Upgrade der Ladebuche am Liteville 301CE Mk1	
1.	Lieferumfang	3
2.	Vorbereitung	4
3.	Montage	4-5

1. Lieferumfang

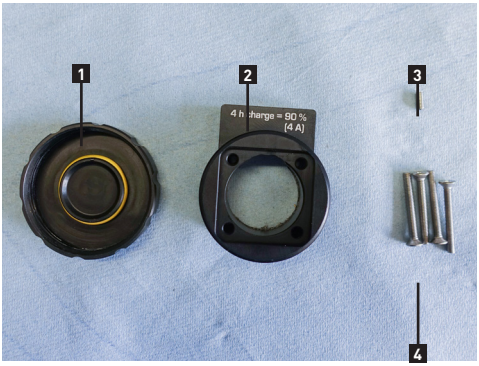

Abb.: Bauteile der neuen Akku-Halteschraube

1. 1x Volcano Cap
2. 1x Volcano Port
3. 1x Edelstahl Madenschraube
4. 4x Edelstahl Senkkopfschrauben

2. Vorbereitung

Entferne das Kettenblatt und die Kurbel auf der Antriebsseite. Falls Skidplate und Chain Tunnel angebracht sind müssen diese ebenfalls abmontiert werden.

Abb.: Antriebsseite ohne Kettenblatt und Anbauteile

Jetzt muss der Motor ausgeklappt werden. Entferne dazu die vorderen vier Befestigungsschrauben und löse die hinteren beiden nur leicht.

Abb.: Motor ausgeklappt

Entferne noch die Gummiklappe am Chargeport indem du die seitliche Madenschraube löst und die Gummiklappe dann abziehst.

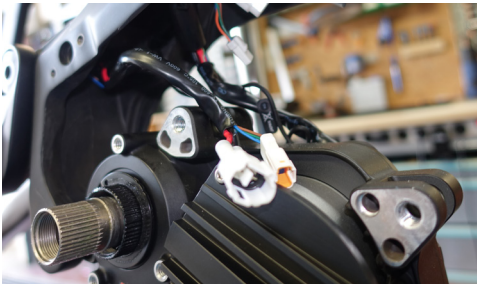

Abb.: Gelöste Steckverbindungen am Kabelbaum

Um die Ladebuchse herausziehen zu können musst du alle Steckverbindungen am Kabelbaum lösen. Entferne danach die vier Schrauben an der Steckerbuchse und ziehe ihn heraus.

Abb.: Herausziehen der Steckerbuchse

3. Montage

Entferne die Senkkopfschraube der Gummiabdeckung am Chargeport und ersetze diese mit der mitgelieferten Madenschraube. Benutze dabei Loctite und drehe dieMadenschraube bündig ein.

Abb.: Ersetzen der Senkkopfschraube am Chargeport

Abb.: Vorbereiteter Volcano Chargeport

Bereite jetzt den Stecker vor indem du den Kabelbaum durch den Volcano Port durchführst und die vier mitgelieferten Senkkopfschrauben anheftest.

Abb.: Eingesetzter Volcano Chargeport

Setze den Volcano Chargeport in den Rahmen ein. Klopfe ihn gegebenenfalls leicht mit einem Gummihammer ein.

Abb.: Angeschraubter Volcano Chargeport

Ziehe die Senkkopfschrauben fest an damit die Gummidichtung an der unterseite gut anliegt. Achte darauf dass du nicht überdrehst.

Der Kabelbaum des Chargeports kann jetzt wieder angeschlossen werden. Klappe danach den Motor wieder ein und schraube ihn bei 20 Nm Drehmoment fest.

Abb.: Wieder angeschlossener Kabelbaum

Danach kannst du Kettenblatt, Kurbel und eventuell Chain Tunnel sowie Skidplate wieder montieren.

Abb.: Fertig montierter Volcano Chargeport

Syntace GmbH

Dammweg 1 · D - 83342 Tacherting · Germany
Tel. +49 (0)8634 66666 · Fax +49 (0)8634 6365
syntace@syntace.de
www.syntace.de

Am Mühlbach 12b · 87487 Wiggensbach · Germany
Tel. +49 (0)8370 929988 · Fax +49 (0)8370 929888
office@liteville.de
www.liteville.de